

Наименование: **TERPLOCOM TS-Prog-2AA/8A**
термостат комнатный

Заводской номер _____
Дата выпуска “___” _____ 20__ г. соответствует
требованиям конструкторской документации, гос.
стандартов и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы
качества:

ОТМЕТКИ
ПРОДАВЦА:

Продавец: _____

Дата продажи: “___” _____ 20__ г. М.П.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Монтажная организация: _____

Дата ввода в эксплуатацию: “___” _____ 20__ г. М.П.

Срок гарантии устанавливается **5 лет** со дня продажи.
Если дата продажи не указана, срок гарантии
исчисляется с момента (даты) выпуска.

bast.ru - основной сайт
teplo.bast.ru - электрооборудование для отопления
skat-ups.ru - сеть фирменных магазинов “СКАТ”
dom.bast.ru - интернет-магазин
911@bast.ru - техподдержка; ops@bast.ru - отдел сбыта

ФИАШ.423141.093 РЭ Формат А7

IV Особенности прибора

- Большая LCD дисплея.
- Одновременная индикация установочной температуры и реальной температуры в помещении.
- Память пользовательских и программных настроек при сбое электросети.
- Режим ОТПУСК и ЗАФИКСИРОВАННАЯ ТЕМПЕРАТУРА - для экономии энергии и комфорта.
- Индивидуальные программы для 7 дней недели или 5 (будни) + 1 (суббота) + 1 (воскресенье).
- Программирование в 6 или 4 периодов времени/температуры за день.
- Возможность калировки температуры.
- Защита системы от заморозки.
- Защита насоса.

V Технические характеристики

Питание прибора: 2 батареи AA
Метод соединения: проводной
Порешность прибора: ±1°C
Диапазон регулировочная температура: +5~+35°C
Температура транспортировки и хранения: -10~60°C
Размеры (В*Ш*Г): 115×90×28 мм

Благодарим Вас за выбор нашего

термостата комнатного
TERPLOCOM TS-Prog-2AA/8A!

Меры предосторожности

- ⚠ Монтаж и обслуживание прибора производить при полном отключении прибора от сети 220 В.
- ⚠ Не допускается наличие пыли и паров агрессивных жидкостей.
- ⚠ Монтаж прибора должен производиться профессиональными подрядчиком.

I Условия эксплуатации

- температура окружающей среды от +5 до +40°C;
- относительная влажность воздуха до 80% при температуре 25°C


II Назначение прибора:

TERPLOCOM TS-Prog-2AA/8A – программируемый проводной термостат для регулирования температуры в помещениях с системами водяного или электро-кабельного обогрева. ТЕРМОСТАТ располагается в помещении и соединяется с отопительными приборами (электроматинчье клапаны, сервоприводы, циркуляционные насосы, котлы и др.).

III Описание работы прибора

При помощи встроенного датчика температуры ТЕРМОСТАТ измеряет температуру в помещении, сравнивает значение с установленными и управляет соответствующим клапаном (вкл.нагрева/откл.нагрева) исполняющему оборудованию.


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

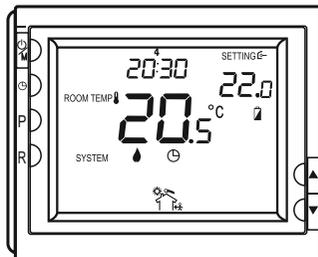

TERPLOCOM TS-Prog-2AA/8A

термостат комнатный

VI Управление и индикация ТЕРМОСТАТА

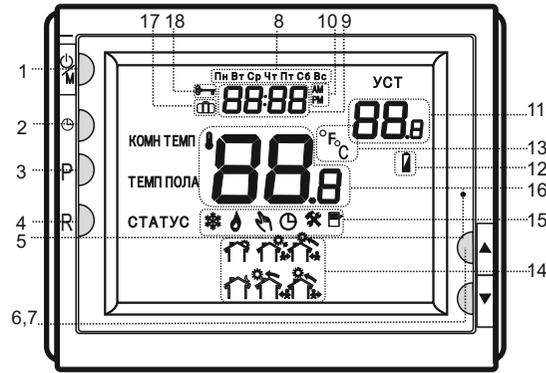

1. ⏻ -кнопка включения и незамерзающий режим;
2. ⌚ - кнопка установки ВРЕМЕНИ;
3. P - кнопка ПРОГРАММИРОВАНИЯ;
4. R - кнопка ВОЗВРАТА к предыдущему окну;
5. Кнопка ПЕРЕЗАГРУЗКИ;
6. ▲ - кнопка УВЕЛИЧЕНИЯ параметров (t°);
7. ▼ - кнопка УМЕНЬШЕНИЯ параметров (t°);
8. Текущий или запрограммированные дни;
9. Текущее или запрограммированное время;
10. Время 12ч и 24ч (AM - до обеда, PM - после);
11. Установки температуры;
12. 🔋 индикатор батареи (появляется за 30 дней до откл.);
13. Температура Цельсий С° или Фаренгейт (F°);
14. Периоды СУТОЧНОГО РАСПИСАНИЯ:

- 🏠 подъем;
- 🌞 утренний выход;
- 🏠 приход на обед;
- 🌞 дневной выход;
- 🌃 вечерний приход;
- 🏠 ночной сон.


15. Режимы отопительной системы:

- ❄ НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ режим; 🔥 НАГРЕВ;
- 💧 мигание перед включением НАГРЕВА;
- 🕒 ВРЕМЕННО ЗАФИКСИРОВАННОЙ темпер.;
- ⌚ ОСНОВНОЙ (по расписанию); ⚡ авария;
- 📅 настройка программы;

16. Текущая температура;
17. ⏻ режим ОТПУСК;
18. 🏠 режим ЗАФИКСИРОВАННОЙ температуры.


VII Установка ТЕРМОСТАТА

ТЕРМОСТАТ устанавливается в 1,5 м от пола, в месте, защищенном от прямых солнечных лучей, вдали от тепловых приборов, промерзающих стен и сквозняков. Монтаж ТЕРМОСТАТА производится согласно схеме:

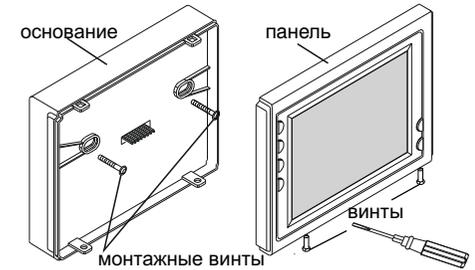


VIII Подключение ТЕРМОСТАТА

При подключении нагрузки к ТЕРМОСТАТУ определите тип подключаемых контактов - нормально открытые (клемма №1, NO) или нормально закрытые (клемма №3, NC). Подключение ТЕРМОСТАТА рекомендуется осуществлять проводом ПВС с толщиной жил не менее 2х0,75 мм² согласно схеме:

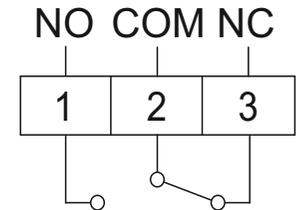

IX Условные обозначения кнопок ТЕРМОСТАТА

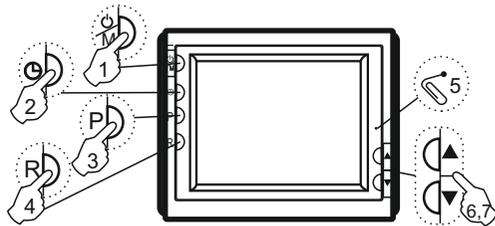

1. Кнопка ВКЛ. и НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ режим;
2. Кнопка установки ВРЕМЕНИ;
3. Кнопка ПРОГРАММИРОВАНИЕ;
4. Кнопка ВОЗВРАТ;
5. Кнопка ПЕРЕЗАГРУЗКА;
- 6, 7 Кнопки изменения значения.

X Настройка времени ТЕРМОСТАТА



XI Режим НАСТРОЕК ТЕРМОСТАТА

Режим НАСТРОЕК позволяет установить собственные параметры работы системы взамен установленных на заводе. Нажмите кнопку 1, ТЕРМОСТАТ перейдет в режим НЕЗАМЕРЗАНИЯ. Удерживая кнопку 3 в течении трех секунд включите режим НАСТРОЕК. В центре дисплея отобразится номер экрана режима (всего их 10) с изменяемым параметром в правом верхнем углу (см. Схему.1). Для настройки параметров используйте кнопки 6,7 (▲, ▼). Повторно нажав кнопку 3 вы перейдете к следующему экрану. Для выхода из режима НАСТРОЕК нажмите кнопку 1, вы окажетесь в НЕЗАМЕРЗАЮЩЕМ режиме. Нажатие кнопки 4 или отсутствие нажатий в течении 20 секунд вернет вас в ОСНОВНОЙ режим. Для восстановления заводских настроек нажмите и совместно удерживайте кнопки 6,7 (▲, ▼) в течении 3 секунд. На дисплее 3 раза моргнет слово DEF и в режиме НАСТРОЕК все 10 установок вернуться к заводским.

№ экрана режима настроек

НАЧАЛО НАСТРОЙКИ:

Схема 1.

НАЖАТЬ > 3 СЕК.

- 01 Калибровка температуры -3°...+3°C. По умолчанию 0.
- 02 Установка максимальной температуры от +18°C до +35°C. По умолчанию 35°C.
- 03 Установка минимальной температуры от +5°C до +20°C. По умолчанию +5°C.
- 04 Выбор °F или °C. По умолчанию - °C.
- 05 Нагрев БЫСТРЫЙ - FA, (реагирование на изменение температуры 1°C) и МЕДЛЕННЫЙ - SL (на 3°C). По умолчанию FA.
- 06 PP - Защита насоса включена (насос включается на 15 сек. каждые 24 часа), OO - отключена. По умолчанию - OO.
- 07 Формат времени 24 и 12 часов. По умолчанию - 24.
- 08 Количество дней для индивидуального программирования - 3 (12345 (как 1 день) + Сб (6) + Вс (7)) и 7 дней (1,2,3,4,5,6,7). По умолчанию - 7.
- 09 Количество периодов в день для программирования: P4 - 4 периода, P6 - 6. По умолчанию - P6.
- 10 Время (сек.) подсветки дисплея - 0, 5, 10 сек. По умолчанию - 5.

ЗАВЕРШЕНИЕ НАСТРОЙКИ:

XII РЕЖИМЫ РАБОТЫ ТЕРМОСТАТА

1. ☺ ОСНОВНОЙ режим

Устанавливается после включения ТЕРМОСТАТА и начинает работать согласно РАСПИСАНИЯ. На дисплее отображаются значения температуры, времени и символы установленных режимов.

2. ❄ Режим НЕЗАМЕРЗАНИЯ

В ОСНОВНОМ режиме кнопкой 1 включите режим НЕЗАМЕРЗАНИЯ. Дисплей будет отображать только время, день недели и комнатную температуру. Предустановленная температура для режима НЕЗАМЕРЗАНИЯ +5°C. Если комнатная температура опустится ниже +5°C, то ТЕРМОСТАТ включит отопительную систему до момента, пока температура не достигнет +9°C, а затем ее отключит. Для выхода из режима нажмите кнопку 1.

3. ⏸ Режим ЗАФИКСИРОВАННОЙ температуры

В основном режиме кнопками 6,7 (▲, ▼) выберите желаемую температуру. Для ее фиксации нажмите и удерживайте кнопку 4 до появления символа ⏸ на дисплее. Эта температура будет ЗАФИКСИРОВАНА, запрограммированное расписание будет игнорироваться. Отменить режим можно повторным нажатием кнопки 4.

4. ⏸ Режим ВРЕМЕННО ЗАФИКСИРОВАННОЙ температуры

В основном режиме кнопками 6,7 (▲, ▼) выберите желаемую температуру. На дисплее появится символ ⏸. ТЕРМОСТАТ ВРЕМЕННО ЗАФИКСИРУЕТ эту температуру до момента включения следующего пункта суточного расписания, после чего ТЕРМОСТАТ вернется в ОСНОВНОЙ режим, а символ ⏸ пропадет.

5. ☰ Режим ОТПУСК

В ОСНОВНОМ режиме удерживайте кнопку 3 в течении трех секунд, до появления символа ☰. Кнопками 2 и 3 установите продолжительность вашего отпуска (от 1 до 99 дней), а кнопками ▲ или ▼ задайте желаемую температуру (по умолчанию 10°C). Нажатие кнопки 4 вернет вас в ОСНОВНОЙ режим. По истечении срока отпуска ТЕРМОСТАТ сам вернется в ОСНОВНОЙ режим.

6. 🔥 Режим НАГРЕВ

Режим НАГРЕВ начинает мигать во время отправки ТЕРМОСТАТОМ сигнала ПРИЕМНИКУ о включении тепловой системы. После ее включения мигание прекращается. После выключения системы символ гаснет.

6. ✖ Режим АВАРИЯ

В случае появления этого символа сделайте предметом (например скрепкой) кнопку 5. Если после этого он не пропадет обратитесь в сервисный центр.

XIII 📅 ПРОГРАММИРОВАНИЕ РАСПИСАНИЯ работы недельных и суточных циклов ТЕРМОСТАТА


Замечание: Нажатия кнопки 3 отобразит параметры каждого суточного периода РАСПИСАНИЯ. Программирование РАСПИСАНИЯ осуществляется следующим образом:

- ☀ - подъем;
- 👤 - приход на обед;
- 🌙 - вечерний приход;
- ☀ - утренний выход;
- 👤 - дневной выход;
- 🌙 - ночной сон.

рис.1.

Нажмите кнопку 3.

P - номер программируемого периода суток. На дисплее отображается его пиктограмма (см. рис.1). Мигает день и ВРЕМЯ. Установите значение ВРЕМЕНИ кнопками 6,7

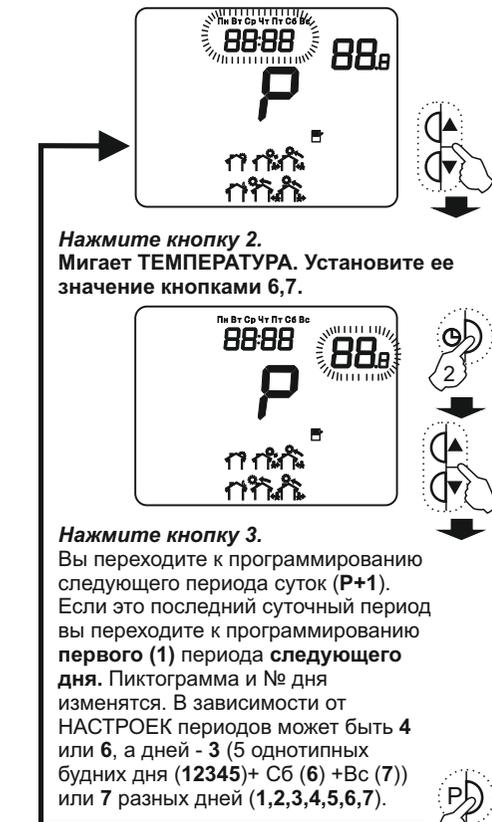

Нажмите кнопку 4.

Вы выйдете из режима ПРОГРАММИРОВАНИЯ РАСПИСАНИЯ, и перейдете в ОСНОВНОЙ режим.